



Handicare Freecurve

Salvaescales tram corb
d'un sol raïl

Gaudeix al màxim de la teva llar

La instal·lació d'un salvaescales a casa pot transformar la vida de les persones amb mobilitat reduïda, permetent-los accedir a diferents plantes amb independència i seguretat. Aquest dispositiu ofereix autonomia, millorant l'autoestima i permetent mantenir la rutina diària sense interrupcions.

Els salvaescales moderns són fàcils d'usar i compten amb característiques de seguretat com cinturons i sensors d'obstacles, reduint el risc d'accidents. A més, la seva instal·lació és ràpida i no requereix grans reformes, adaptant-se a la majoria d'escapes existents.

Instal·lar un salvaescales a casa obre nous horitzons per a les persones amb mobilitat reduïda. La independència, seguretat i comoditat que ofereix aquest dispositiu milloren significativament la qualitat de vida dels seus usuaris, permetent-los gaudir plenament de la seva llar sense barreres.




Visc en un bloc o comunitat?

La idea de Handicare és servir al client en qualsevol tipus de necessitat. Així s'explica com som líders en la construcció de salvaescales per a comunitats, amb moltíssimes cadires ja instal·lades i clients satisfets. Els nostres dissenyadors han pensat en les necessitats específiques d'un salvaescales instal·lat en una comunitat, i també en les necessitats de les persones que viuen en una comunitat i volen comprar una solució còmoda, segura i funcional.

El salvaescales Handicare Freecurve també està pensat per a tu.

- Equipament de sèrie de claus, que permeten l'ús exclusiu del salvaescales per a les persones que han participat en la compra.
- El salvaescales pot parar a cada planta.
- Els comandaments permeten cridar la cadira d'una planta a l'altra. A més, podeu enviar-lo a la planta que desitgeu.
- No bloqueja les escales si es produeix un tall d'electricitat a l'edifici.
- Els nostres salvaescales Handicare Freecurve recorren fins a 45 metres de llarg.
- Amb les noves bateries de 20 Ah de liti, podem garantir una autonomia de 700 metres sense necessitat de carregar.

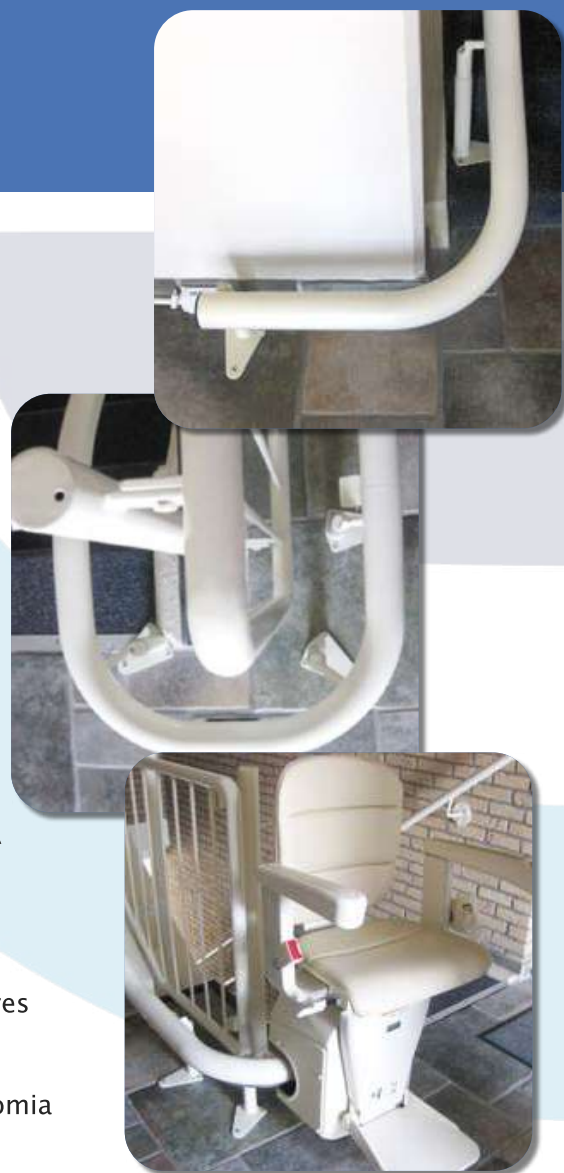



Freecurve Handicare Freecurve

Els avantatges del teu salvaescales

Gràcies a les seves nombroses característiques, el salvaescales Freecurve de Handicare és un recurs valuós per a la teva casa.




COMODITAT

Tots els nostres salvaescales porten un seient còmode amb reposabraços i cinturó de seguretat.



FÀCIL D'UTILITZAR

El salvaescales es maneja amb un joystick ergonòmic.

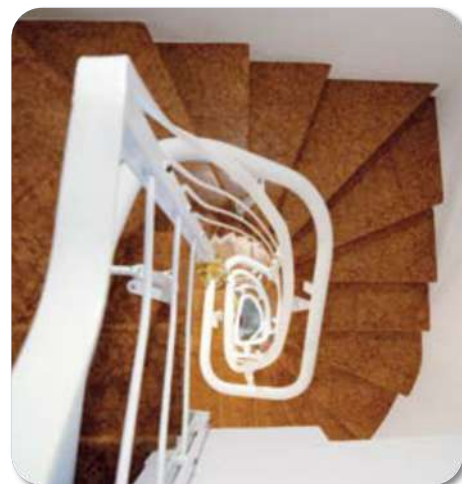


PERSONALITZACIÓ

Dissenyada específicament per a la seva escala. Això ens permet també mantenir la seva escala accessible a tothom.

ESPAI

Un cop instal·lat, encara tindràs prou espai al llarg de les escales per pujar i baixar còmodament a peu.

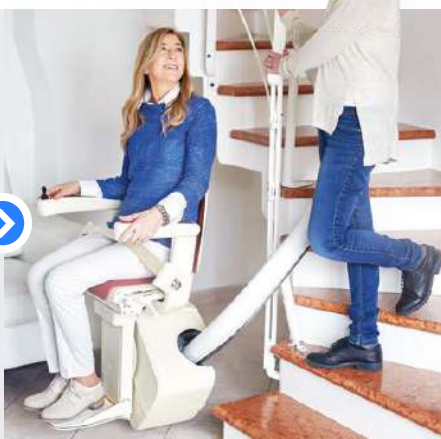

RAÏL PLEGABLE AUTOMÀTIC

Per evitar bloquejar o obstruir la part baixa de les escales, hi ha disponible un raïl plegable automàtic amb sistema de seguretat.



CADIRA AMB GIR AUTOMÀTIC

Podeu girar el seient al replà, per pujar i baixar a la cadira amb seguretat. Es pot fer de forma manual i de forma automàtica.



SENSORS DE SEGURETAT

El salvaescales està equipat amb sensors de seguretat que el bloquegen cada vegada que troba un obstacle.




ACTIVESEAT

Aquesta solució, única i patentada, t'ajuda suauement a seure i aixecar-te de la cadira.



Handicare us ofereix la selecció de diferents seients de salvaescales, cadascun disponible en una gamma de colors. Hi ha un gran ventall d'opcions, tant en el que respecta a la comoditat com a l'estil, perquè s'ajusti el millor possible a la vostra llar. Perquè la comoditat també pot ser elegant.

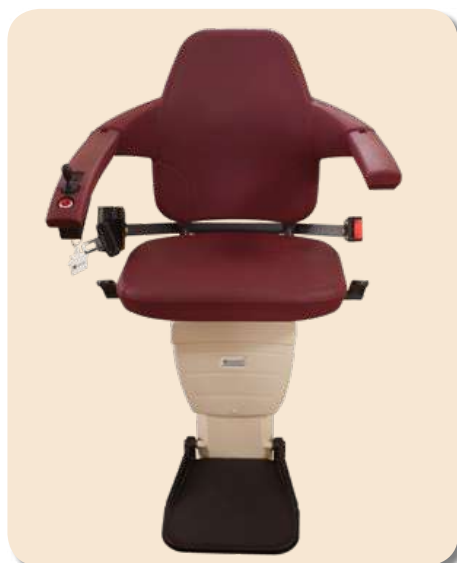

Classic

Té un acabat atractiu amb efecte de pell de gra. De poliuretà durador i antilliscant, resistent i fàcil de netejar.


Opcions de colors per al tapissat*



Alliance

Combinació perfecta de disseny ergonòmic i comoditat del seient.


Opcions de colors per al tapissat*

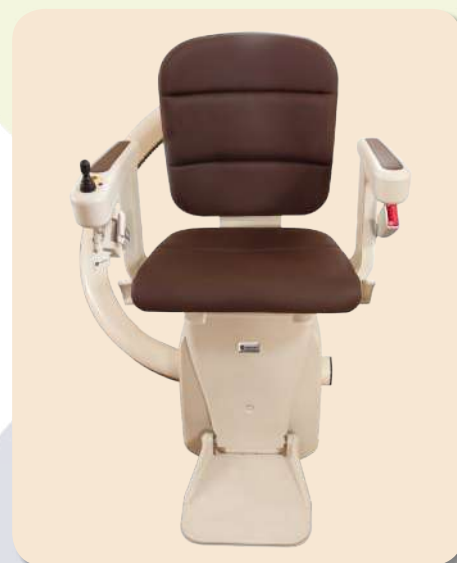

Elegance

L'Elegance està lleugerament acolxonada i ofereix una combinació harmònica de disseny elegant i comoditat sofisticada.

Opcions de colors per al tapissat*

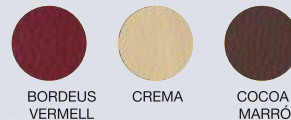

Opcions de cadires



Comandament a distància

Amb una lleugera pressió sobre els botons de pujada i baixada, el salvaescales sempre està a mà.



Joystick

Aquest joystick fàcil d'utilitzar es pot muntar tant al reposabraços esquerre com al dret.



Interruptor de clau

La clau es pot treure per evitar l'ús no autoritzat.



Cinturó de seguretat

Inclòs de sèrie per a la seva protecció i seguretat.



Articulació del reposapeus**

Es plega simultàniament amb la cadira.

Gir automàtic**

La cadira es mogrà automàticament accionada amb el joystick.

Articulació manual

La manovella fa que la cadira giri cap a un costat permetent una pujada i baixada segura.

Disseny compacte

El reposabraços i el reposapeus es poden plegar fàcilment, maximitzant l'espai lliure a les escales.



Sensors de seguretat

El salvaescales Handicare està equipat amb sensors de seguretat que estan dissenyats per aturar el salvaescales si es troba amb algun obstacle en pujar o baixar l'escala

* Tingui en compte que els colors reals poden variar lleugerament dels que es mostren
** Opcional

Com utilitzar el salvaescales

Pas 1

Assegut al teu salvaescales. Veuràs que el nostre Active Seat t'ajudarà a asseure't gradualment per reduir la tensió en les teves articulacions i músculs. Quan sentis un "clic", l'Active Seat està bloquejat i el salvaescales llest per ser utilitzat.



Pas 2

Abrochi's el cinturó de seguretat. Després, prement un botó, podràs obrir el reposapeus i recolzar còmodament els peus.



Pas 3

Quan et sentis llest, utilitza el joystick per moure el salvaescales.



Pas 4

Mantén premuda la palanca de control durant tot el recorregut. Veuràs que és impossible estar sense aquest servei còmode i segur!



Pas 5

Com a últim pas, espera còmodament que el salvaescales arribi a la planta desitjada, desbloqueja el cinturó de seguretat i baixa del salvaescales. El sistema Active Seat també t'ajuda quan baixis de la cadira.



"No pensava que era tan fàcil d'utilitzar, puc baixar i sortir de casa còmodament!"



931 600 021
639 303 320

barcelona@salvatec.es
www.salvaescalerasbarcelona.net



SALVATEC MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD

Sioome (Delegació de Salvatec a Catalunya)
Avinguda de la Comunitat Europea, 4B 08917 Badalona, Barcelona